



Articles sur le « bricolage » de Jacques Klein...

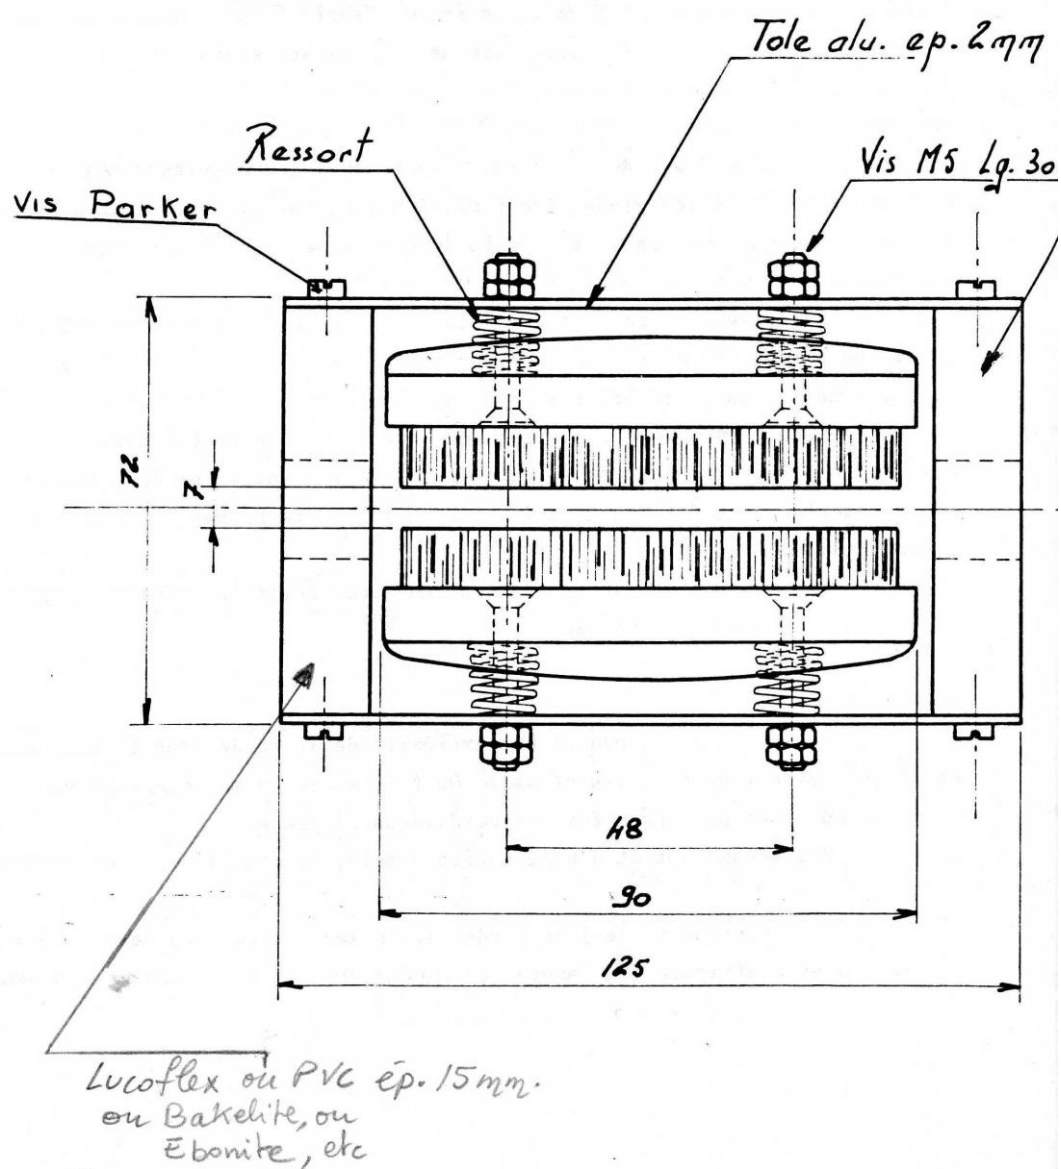

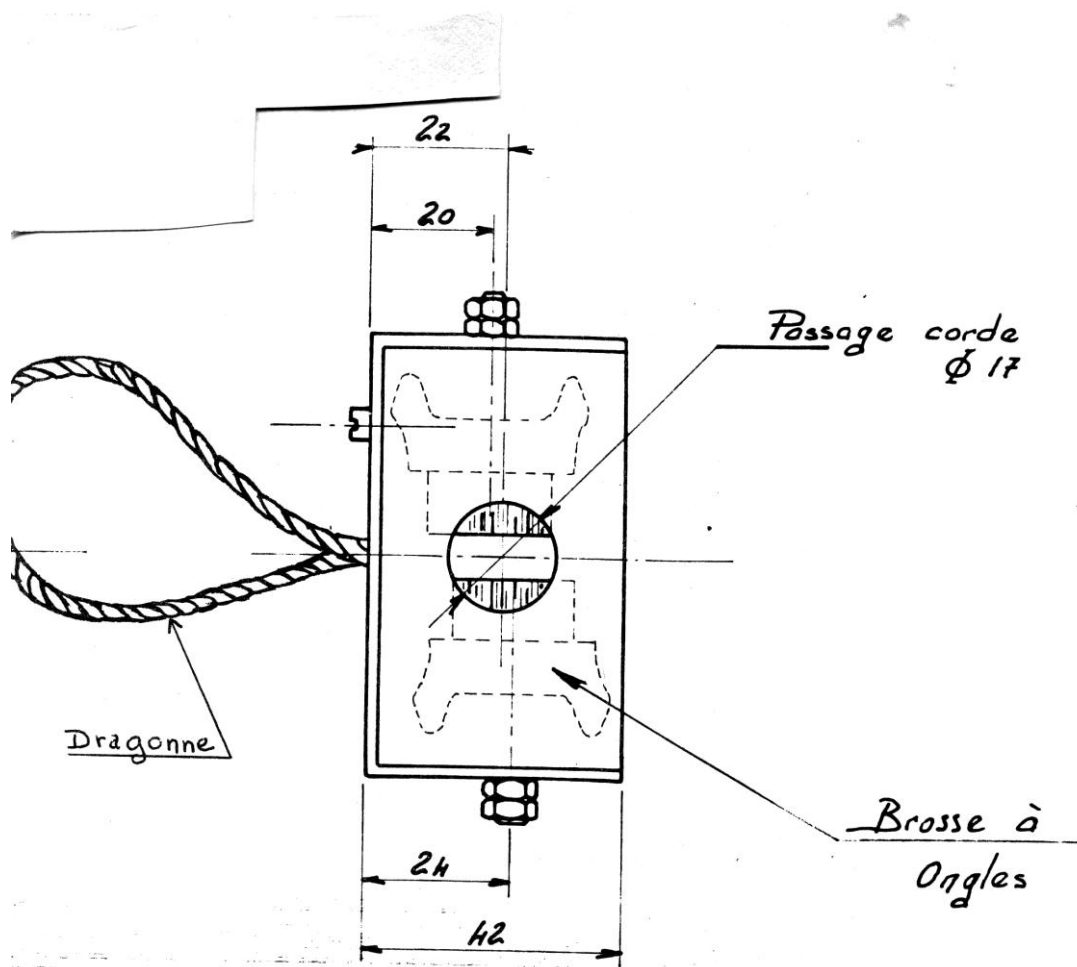

GSBM

LAVE CORDES

J. Klein.

J. KLEIN
(G.S.B.M.)


CLEF POUR BOULON DE SPIT 8MM

Une clé bon marché peut être fabriquée à partir d'un boulon à tête cylindrique spécial pour clé Allen.

Il suffira de trouver un boulon dont l'intérieur pour clé Allen sera de 14 mm, et de scier la tête pour la braser sur une plaquette de tôle de 3 à 4 mm, en inox si possible.


En haut de cette plaquette on peut usiner un tournevis.

(Cette clé s'adapte au boulon à tête de 13 et 14 mm ceci grâce aux 6 pans.)

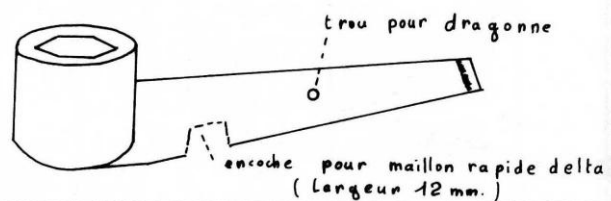

UN BOUTUYAU

Préparation du fo

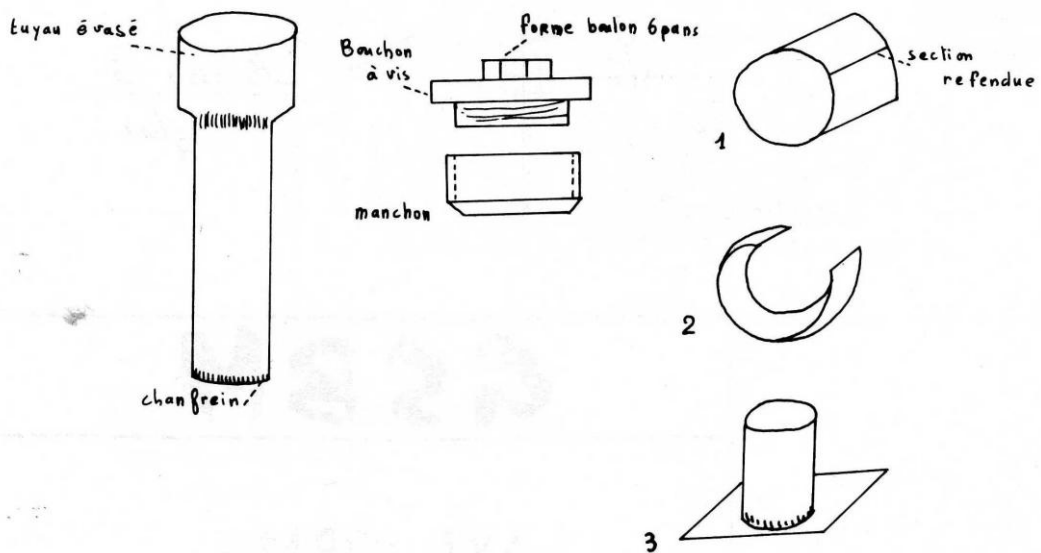

KLEIN Jacques
Chemin de Bourdilhan
30200 BAGNOLS S/CEZE

UN " BONTUYAU "

Promener son matériel sous terre devient un problème quand il s'agit de : thermomètre en verre, pied pour appareil photo, piles électriques (plates ou rondes ou même carbure), sandwiches, fruits secs, détecteur de CO₂, etc....

Ce problème peut être résolu, en partie, dans la confection de boîtes cylindriques en P.V.C. de 20 à 80 cms de long, pour des diamètres allant de 32,40,50, 60, 70, 80, 100, 110 ou 120 mm.

Le tube P.V.C, série épaisse, et les bouchons à vis (qui constitueront le couvercle étanche) se trouvent, facilement, dans le commerce, c'est ce qu'emploie les plombiers pour confectionner les écoulements des eaux usées.

Vous choisissez un diamètre et une longueur de tube suivant l'utilisation désirée. Ensuite, pour fabriquer le fond de votre boîte, vous coupez une section de ce même tube à la longueur du diamètre du tube employé. Vous ouvrez à la scie cette section que vous déroulez à la chaleur (lampe à souder - attention de ne pas brûler le plastique). Quand ce fond sera aplani, il suffira de déposer de la colle (spéciale P.V.C.) sur la section du tube. Au préalable, il faut faire un chanfrein à la lime sur le bord du tube afin que la colle soit en surépaisseur. Laissez sécher la colle 24 h avant de couper et limer le fond rapporté.

Le manchon avec son bouchon étanche sera choisi en fonction du diamètre du tube utilisé. Pour sa pose, il vous suffira de chauffer le tube côté ouvert afin de le rendre mou pour y introduire et coller le manchon qui formera avec le bouchon et son joint, une fermeture hermétique.

Ces "BONTUYAU" pourront se placer aisément au milieu des échelles dans un kit bag.

A vous de trouver d'autres utilisations.

G.S.B.M. KLEIN J.

.../...